

**SIEMENS**

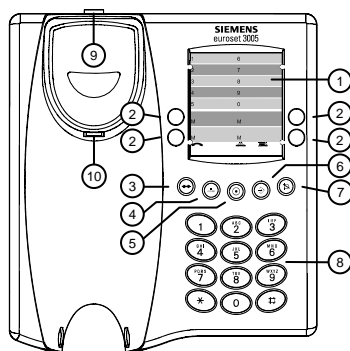
Para maiores informações sobre este ou outro produto Siemens ligue:  
Tel: 11 2858-0544 ou acesse o site :  
[www.asservice.com.br](http://www.asservice.com.br)

euroset 3005



Manual de Instruções


## Conhecendo o seu aparelho




- 1) Etiqueta Agenda
- 2) Teclas de memória de toque único
- 3) Tecla REDIAL
- 4) Tecla MEM
- 5) Tecla FLASH
- 6) Tecla PAUSA
- 7) Tecla MUTE
- 8) Teclado numérico
- 9) Apoio para o monofone
- 10) Trava para o monofone

## Instalação

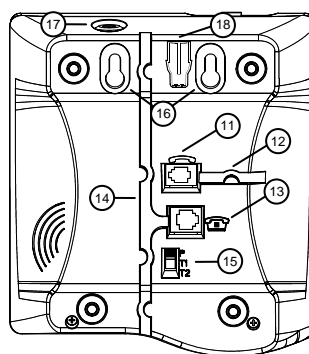
### Conexão do monofone ao telefone

Conectar a ponta com a parte lisa mais longa do cordão espiral no conector com o símbolo  (indicador 11). Passar o cordão pela guia (indicador 12) e conectar a outra ponta no monofone.

### Conexão do cabo de linha

Conectar uma ponta do cordão liso no conector com o símbolo  (indicador 13), passando pela guia (indicador 14) para cima ou para baixo, de acordo com a localização da tomada da linha telefônica.

A outra ponta do cordão liso deve ser conectada na linha telefônica (RJ11). Pode ser necessária a utilização de um adaptador (não fornecido com o telefone), para conexão na tomada de telefone.



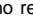
### Seleção do modo de discagem

Posicionar a chave (indicador 15) de acordo com o modo desejado: PULSO (P) ou TOM (T1 para flash 100 ms ou T2 para flash 250 ms). Para maiores detalhes veja o item **Ajustando o modo de discagem**, na página 2.

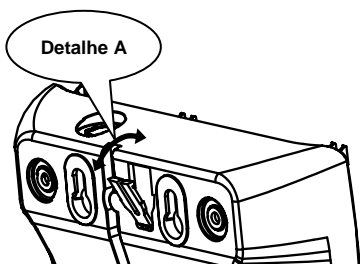
### Bloqueio do teclado

Caso você tenha adquirido a versão com chave de bloqueio (indicador 17), a embalagem incluirá duas chaves para serem utilizadas no aparelho. Ao bloquear o telefone, você pode inibir a operação de todas as teclas, evitando que o aparelho seja utilizado para chamadas indevidas.

### Fixação à parede

Para fixar o telefone à parede utilize os dois orifícios existentes na base do telefone (indicador 16) para encaixe dos parafusos. A perfuração deve ser feita com broca de 6 mm, utilizando-se a marcação  da página 4 deste manual como referência (buchas e parafusos não inclusos). Além disto, a

lingüeta (indicador 18) deve ser destacada da base, de acordo com o detalhe A, e ser encaixada na tampa do telefone (indicador 10), de acordo com o detalhe B.



#### Informações Gerais

Observar as seguintes instruções:

- Para a sua própria segurança e proteção, evite usar o telefone em lugar com calor e umidade excessiva, pois o mesmo funciona em temperaturas de +5°C a +55°C e não é à prova d'água.
- Móveis com vernizes e lacas podem ficar marcados por algumas partes do telefone como, por exemplo, os pés de borracha.

- Colocar o telefone, no mínimo, a um metro de distância de equipamentos como, por exemplo, telefones sem fio ou aparelhos de televisão. Estes equipamentos podem provocar interferências no telefone.
- Para limpar o telefone, basta utilizar um pano úmido ou antiestático. Nunca utilizar um pano seco (perigo de descarga eletrostática) ou produtos de limpeza abrasivos.
- Ao final da vida útil do telefone, eliminá-lo de forma a não prejudicar o meio ambiente, de acordo com as normas locais.

#### Ajustando o modo de discagem (tom/pulso)

O seu telefone deve ser programado em **TOM** (multifrequencial) ou **PULSO** (decádico), de acordo com a linha à qual está conectado. O telefone está programado de fábrica em modo **TOM** com o tempo de flash **T2** (multifrequencial).

#### Verificando o modo de discagem:

Pressionar qualquer tecla numérica. Se ainda ouvir o tom de discar, trocar para outro modo de discagem.

#### Alterando o modo de discagem:

A chave localizada na parte inferior do telefone permite três ajustes:

- P** PULSO (decádico)
- T1** TOM flash 100 ms
- T2** TOM flash 250 ms

#### Alterando temporariamente o modo de discagem:

Estando com o telefone no modo PULSO, pode ser necessária a alteração temporária do modo de discagem para TOM.

- Exemplo: Você deseja consultar seu saldo bancário via telebanco. Faça a

ligação normalmente e assim que a ligação for completada pressione ; neste momento seu telefone passará a operar no modo **TOM**. Ao terminar a ligação, coloque o telefone no gancho e o modo de discagem retornará automaticamente para **PULSO**.

#### Tecla FLASH (Acesso a serviços)

A tecla FLASH permite o acesso a determinados serviços especiais (transferência de chamada, atendimento simultâneo, desvio de chamada, entre outros), estando o telefone conectado a uma central telefônica pública digital ou privada do tipo PABX.

#### Regulando o volume e a melodia da campainha

Este telefone possui três melodias e três volumes de campainha distintos.

##### Ajuste:

- Retirar o monofone do gancho
- Pressionar a tecla MUTE
- Pressionar a tecla
- Pressionar uma das teclas (0 a 9)  
: conforme volume/melodia desejado
- Pressionar a tecla MUTE
- Colocar o monofone no gancho

Tecla : melodia 1 – volume baixo  
Tecla : melodia 1 – volume médio  
Tecla : melodia 1 – volume alto  
Tecla : melodia 2 – volume baixo  
Tecla : melodia 2 – volume médio  
Tecla : melodia 2 – volume alto  
Tecla : melodia 3 – volume baixo  
Tecla : melodia 3 – volume médio  
Tecla : melodia 3 – volume alto

Tecla : Desliga a campainha até o monofone ser retirado do gancho novamente, quando a campainha volta para a programação anterior

O novo ajuste só terá efeito na próxima chamada recebida.

#### Tecla REDIAL (Rediscagem)

Para rediscar o número da última chamada, levantar o monofone e pressionar a tecla . Se na última chamada foi utilizado um número com mais de 31 dígitos, a função REDIAL não funcionará.



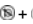

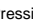
















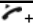


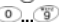


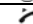


#### Tecla MUTE (Sigilo)

Durante uma ligação, ao pressionar a tecla MUTE , o monofone desativará a transmissão de voz e a pessoa com quem você está falando não poderá mais ouvi-lo. No entanto, você será capaz de ouvi-la normalmente. Para reativar a conversação, pressione a tecla MUTE novamente.

#### Tecla PAUSA

Pode ser utilizada quando o telefone estiver conectado a um PABX, para inserir uma pausa (de aproximadamente 3,6 segundos) após o primeiro dígito. Estas pausas podem ser programadas nas memórias de toque único, de dois toques e na tecla REDIAL , sendo necessárias para alguns sistemas com ramais.

## Guia de Uso Rápido






FUNÇÃO	PROCEDIMENTO
<b>VERIFICAÇÃO DO MODO DE DISCAGEM (TOM / PULSO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressionar qualquer tecla numérica. Se ainda ouvir o tom de discar, alterar para outro modo de discagem.</li> </ul>
<b>ALTERAÇÃO DO MODO DE DISCAGEM (TOM / PULSO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A chave localizada na parte inferior do equipamento permite três ajustes: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>P</b> PULSO (decádico)</li> <li><b>T1</b> TOM flash 100 ms</li> <li><b>T2</b> TOM flash 250 ms</li> </ul> </li> </ul>
<b>ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DO MODO DE DISCAGEM (TOM / PULSO)</b>	<p>Após estabelecer uma chamada, trocar para TOM (multifrequencial) pressionando a tecla  (por exemplo, para consultar telebanco).</p>
<b>SELEÇÃO DO VOLUME / MELODIA DA CAMPAINHA</b>	<p> Levantar o monofone</p> <p> +  Pressionar a tecla MUTE e em seguida a tecla </p> <p> Pressionar uma das teclas (0 a 9)</p> <p> Pressionar a tecla MUTE</p> <p> Colocar o monofone no gancho</p>
<b>REDISCAGEM </b>	<p> Para rediscar a última chamada, pressionar a tecla REDIAL</p>
<b>MUTE </b>	<p> Ao pressionar a tecla MUTE durante uma chamada, o monofone desativará a transmissão de voz. Para reativar a conversação, pressione a tecla MUTE novamente</p>
<b>FLASH </b>	<p> Pressionar a tecla FLASH para acessar a determinados serviços especiais (transferência de chamada, atendimento simultâneo, desvio de chamada, entre outros)</p>
<b>PROGRAMAÇÃO DAS MEMÓRIAS DE TOQUE ÚNICO</b>	<p> +  Levantar o monofone e pressionar a tecla MUTE</p> <p> Pressionar uma das teclas de memória de toque único</p> <p> Discar o número a ser armazenado</p> <p> Pressionar a tecla MUTE</p>
<b>DISCAGEM ATRAVÉS DAS MEMÓRIAS DE TOQUE ÚNICO</b>	<p> Levantar o monofone</p> <p> Pressionar a tecla de memória de toque único desejada</p>
<b>PROGRAMAÇÃO DAS MEMÓRIAS DE DOIS TOQUES</b>	<p> +  Levantar o monofone e pressionar a tecla MUTE</p> <p> Pressionar a tecla MEM</p> <p> Pressionar uma das posições de memória (0 a 9)</p> <p> Discar o número a ser armazenado</p> <p> Pressionar a tecla MUTE</p>
<b>DISCAGEM ATRAVÉS DAS MEMÓRIAS DE DOIS TOQUES</b>	<p> Levantar o monofone</p> <p> Pressionar a tecla MEM</p> <p> Pressionar a posição de memória desejada (0 a 9)</p>





#### Armazenando números nas memórias

O telefone possui 14 memórias: 10 de dois toques e 4 de toque único (indicador 2 na página 1). Todas as memórias podem conter, no máximo, 21 dígitos cada uma.





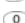

#### Armazenando números nas memórias de toque único:

-  Retirar o monofone do gancho
-  Pressionar a tecla MUTE
-  Pressionar uma das teclas de memória de toque único
-  : Discar o número a ser armazenado
-  Pressionar a tecla MUTE





#### Discando através das memórias de toque único:

-  Retirar o monofone do gancho
-  Pressionar a tecla de memória de toque único desejada

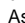
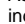
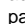
#### Armazenando números nas memórias de dois toques:

-  Retirar o monofone do gancho
-  Pressionar a tecla MUTE
-  Pressionar a tecla MEM
-  : Pressionar um dos números de posição de memória (0 a 9)
-  : Discar o número a ser armazenado
-  Pressionar a tecla MUTE

#### Discando através das memórias de dois toques:

-  Retirar o monofone do gancho
-  Pressionar a tecla MEM
-  : Pressionar um número de posição de memória desejado (0 a 9)
- 

#### Observações:

- Um número a ser gravado nas memórias não é armazenado se contiver mais do que 21 dígitos.
- Pode-se apagar um número gravado em uma tecla específica, regravando-o.
- As teclas  e  são memorizadas independentemente do tipo de discagem, porém só tem função no modo TOM.
- É possível armazenar um número de telefone externo em uma das memórias de toque único ou de dois toques, quando o telefone estiver ligado a um PABX. Para isto basta inserir, antes do número a ser armazenado, o código de acesso à linha externa seguida de uma pausa (pressionar a tecla PAUSA .

# SIEMENS

## Certificado de Garantia

Assegura-se a esse aparelho telefônico garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 3 (três) anos, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário.

Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuitos das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este aparelho telefônico sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidas com o aparelho, descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do aparelho, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas.

Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações.

Os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Siemens.

O consumidor torna-se responsável pelas despesas e risco de transporte de ida aos locais autorizados indicados pela Siemens, caso não haja este serviço em sua localidade. As despesas e riscos de transporte na volta do produto para o consumidor são de responsabilidade da Siemens.

A garantia descrita neste certificado somente terá validade se este for devidamente preenchido pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho telefônico.

O certificado deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Nome do comprador: .....

Endereço: .....

Telefone: .....

### Espaço a ser preenchido pelo revendedor:

Nº da nota fiscal: ..... Data de compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revendedor: .....

Cidade: ..... Estado: .....

Modelo do telefone: .....

\_\_\_\_\_  
Assinatura ou carimbo do revendedor

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Atendimento Produtos Siemens  
4003 3020 (Grandes Capitais e Regiões metropolitanas)  
0800 707 1248 (Demais localidades)

[www.siemens.com.br/gigaset](http://www.siemens.com.br/gigaset)

A30054-X5790-A-8-V419 (01/07)